

คู่มือการใช้  
เครื่องรีดผ้า เอลวีร่า

Instruction Manual

**P1**  
elvirapress



**P2**  
elvirapress

## คำแนะนำทางความปลอดภัย

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้
2. เครื่องรีดผ้า “Elvirapress” ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน หากใช้ในเชิงพาณิชย์ การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที
3. ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องถูกน้ำหรือของเหลวอื่นใด หรือใช้งานในบริเวณที่ชื้นแฉะ
4. ขณะที่ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคู่มือตลอดเวลา
5. ก่อนเสียบหรือถอดปลั๊ก ต้องปิดสวิตช์ก่อน (ตำแหน่ง O บนสวิตช์ ON/OFF) การถอดปลั๊ก ห้ามดึงสายไฟ ควรใช้มือจับปลั๊ก
6. ห้ามใช้เครื่องมือหรือสายไฟชำรุดหรือตัวเครื่องหล่นจากที่สูงหรืออยู่ในสภาพชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โปรดส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์ทันที
7. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใช้งานอยู่ใกล้ๆ เด็ก/อย่าปล่อยให้เครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล โดยที่ยัง “เปิดสวิตช์” หรือขณะร้อน
8. อย่าใช้มือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสแผ่นความร้อนหรือไอน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้
9. เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน โปรดอย่าใช้เตาเสียบเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
10. เต้าเสียบที่ใช้กับเครื่องรีดผ้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เมื่อเสียบแล้วต้องมีความแน่น ถ้าปลั๊กหลวมต้องเปลี่ยนใหม่ทันที เพราะอาจทำให้ปลั๊กของตัวเครื่องหลอมละลายได้ ซึ่งมีได้รวมอยู่ในการรับประกัน
11. เครื่องรีดผ้า “Elvira” นี้ต้องต่อกับสายดินขณะใช้งานในทุกๆ กรณีไม่มีข้อยกเว้น
12. อย่า “เปิด” ฝาแผ่นความร้อนขณะที่เครื่องวางแนวตั้ง เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเครื่องอาจเสียได้
13. เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือมีได้ใช้งานต้องตรวจดูให้คันโยกอยู่ตำแหน่ง “ล็อก” เสมอ
14. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสแผ่นความร้อน เมื่อต้องการเก็บเครื่องให้รอจนเครื่องเย็น แล้วจึงพับเก็บและล็อกคันโยกให้เรียบร้อย
15. การรีดเสื้อผ้าใหม่ที่ไม่เคยรีดมาก่อน ควรศึกษาจากคำแนะนำของผู้ผลิต หรือเริ่มจากตั้งอุณหภูมิต่ำๆ ก่อน
16. กระดุม ชิป หรือวัสดุตกค้างอื่นๆ อาจไม่ทนความร้อน ควรทดสอบโดยตะเบาๆ กับแผ่นความร้อนหรือเอาผ้ามาคลุมขณะรีดหรือรีดด้านหลัง
17. ถ้าผ้าที่รีดมีความหนามาก เช่น ผ้าขนหนูที่พับหลายชั้น ควรกดคันโยกลงเบาๆ อย่าใช้แรงบังคับกดลงจนสุดเพราะอาจทำให้โครงสร้างหักได้ กรณีเช่นนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันคุณภาพสินค้า
18. เพื่อรักษาเนื้อผ้า อย่ากดแผ่นความร้อนลงนานเกิน 3-5 วินาที ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้เวลาสั้นๆ แล้วตรวจดูผลการรีดก่อน

### (เฉพาะรุ่น P2)

1. ห้ามเปิด “ฝาหม้อน้ำ” ขณะที่เครื่องวางอยู่ในแนวนอน (ตำแหน่งใช้งาน) ถ้าจะเปิดให้วางอยู่ในแนวตั้ง
2. การเปิด “ฝาหม้อน้ำ” ต้องคอยให้หม้อไอน้ำเย็นลงก่อน และให้มั่นใจว่าไอน้ำถูกปล่อยออกจนหมดแล้ว
3. การเติมน้ำในหม้อต้มต้องเติมให้พอดี ไม่มากจนล้น โปรดทำตามคำแนะนำ หน้า 7 อย่างเคร่งครัด
4. ห้ามเติมสารเคมีหรือของเหลวอื่นใดผสมกับน้ำลงในหม้อต้ม เพราะจะทำให้อุปกรณ์เสียหายและการรับประกันจะสิ้นสุดลง


# เครื่องรีดผ้า Elvirapress P1



## ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันกระแสไฟ	220-230 โวลท์
กำลังไฟ	1,640 วัตต์
แรงกดรวม	46 กก. (ประมาณ 100 ปอนด์)
น้ำหนักเครื่อง	13 กก.

# เครื่องรีดผ้า Elvirapress P2

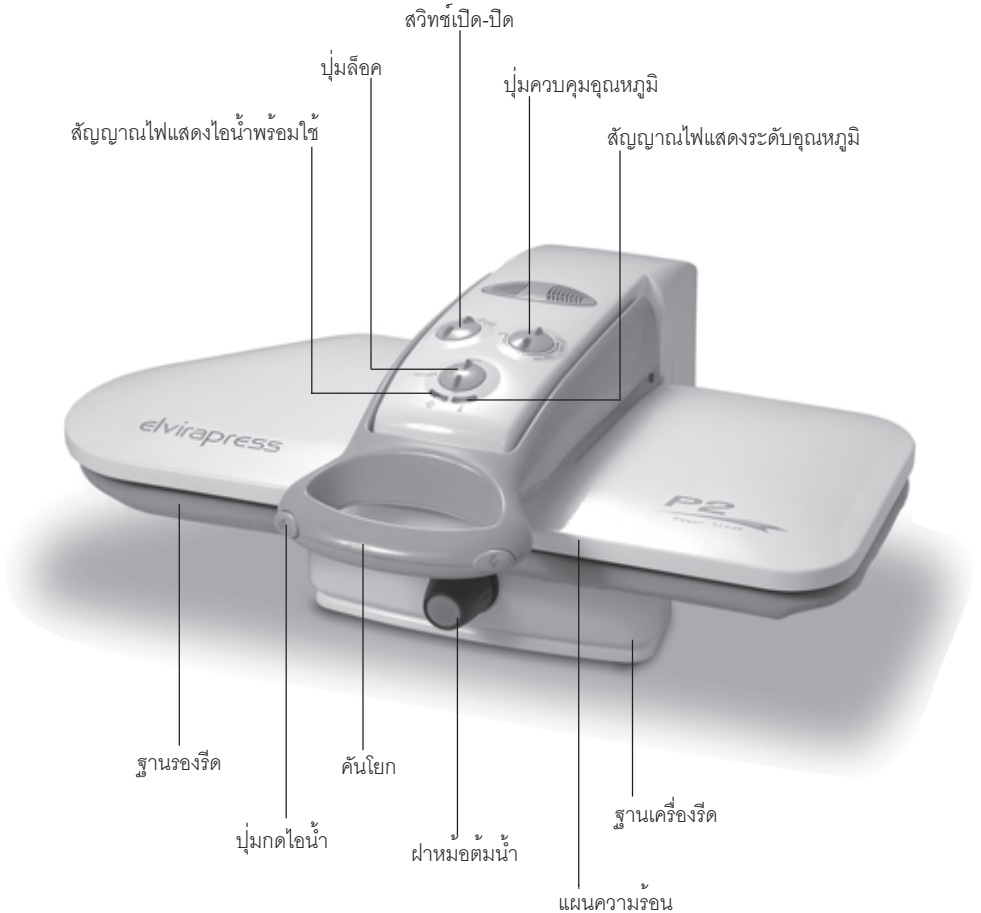

## ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันกระแสไฟ	220-230 โวลท์
กำลังไฟ	2,100 วัตต์
ความจุของหมอต้ม	1.2 ลิตร
แรงดันไอน้ำ	2.5 บาร์
แรงกดรวม	46 กก.(ประมาณ 100 ปอนด์)
น้ำหนักเครื่อง	14 กก.

# รายละเอียดการใช้เครื่องรีดผ้า Elvira

## ปุ่มล็อก (Locking Knob)

ปุ่มล็อกออกแบบมาเพื่อป้องกันมิให้ฝาเปิดแผ่นความร้อนเปิดออกโดยอุบัติเหตุ เมื่อเสร็จงานรีดแล้ว ให้ปิดสวิทช์ที่“OFF”ดึงปลั๊กสายไฟออกปล่อยให้เครื่องเย็นลงโดยให้แผ่นความร้อนเปิดไว้ เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว ให้โยกแผ่นความร้อนลง ปิดปุ่มล็อก ทำให้สามารถหิ้วที่หูกจับคันโยกไปได้ง่าย สะดวกและป้องกันความเสียหายระหว่างที่วางเก็บ

## ข้อควรระวัง

- อย่าเปิดฝาแผ่นความร้อนขณะที่เครื่องวางในแนวตั้ง เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเครื่องอาจเสียหายได้
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ปิดปุ่มล็อกและหิ้วที่หูกจับคันโยก

## ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Knob)

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิเป็นปุ่มที่ใช้ตั้งอุณหภูมิได้ตามชนิดของเนื้อผ้าที่จะรีดตั้งแต่ในลอน ไหม ขนสัตว์ ฝ้าย เพื่อความประหยัดควรเริ่มต้นจากอุณหภูมิต่ำเพื่อรีดผ้าบางๆ ก่อนจากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นเพื่อรีดผ้าเนื้อหนา พยายามหลีกเลี่ยงการตั้งอุณหภูมิที่สูงเกินความจำเป็น เพราะเป็นการไม่ประหยัดและอาจทำให้ผ้าบางชนิดเสียหายได้

## สัญญาณไฟ (อุณหภูมิ) (Temperature Control Light)

- สัญญาณไฟสีแดง : แสดงกระแสไฟฟ้า กำลังจ่ายไฟที่แผ่นความร้อน
- สัญญาณไฟสีเขียว : แสดงแผ่นความร้อนมีอุณหภูมิเท่าที่กำหนดหรือพร้อมใช้งาน  
(เฉพาะรุ่น P2)

## สัญญาณไฟแสดงไอน้ำพร้อมใช้ (Steam Control Light)

- สัญญาณไฟสีแดง : แสดง หม้อต้มกำลังต้มอยู่
- สัญญาณไฟสีเขียว : แสดง ไอน้ำพร้อมใช้งาน  
(เฉพาะรุ่น P2)

## สวิทช์ เปิด-ปิด (On/Off Switch)

- สวิทช์ เปิด-ปิด สำหรับ รุ่น “P1” มี 2 ตำแหน่ง
  - “O” แสดงตำแหน่งปิด
  - “I” แสดงตำแหน่งเปิด

สวิทช์ เปิด-ปิด สำหรับ รุ่น “P2” มี 3 ตำแหน่ง

- “O” แสดงตำแหน่งปิด
- “Steam Off” แสดงหม้อต้มไม่ได้ทำงาน แต่แผ่นความร้อนทำงาน จึงรีดเสื้อผ้าได้ แต่ไม่มีไอน้ำ
- “Steam On” แสดง หม้อต้มทำงาน และแผ่นความร้อนก็ทำงาน



### การเติมน้ำหม้อต้ม (Elvirapress P2)

- ก่อนเติมน้ำควรปล่อยให้หม้อต้มเย็นก่อนและต้องให้มันใจว่าได้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบแล้ว
- วางเครื่องไว้ในแนวตั้งบนพื้นเรียบ แล้วค่อยๆ เปิดฝาหม้อต้มออกหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ ปล่อยให้ไอน้ำออกหมดก่อนจึงหมุนต่อ ห้ามเปิดฝาหม้อต้มในขณะที่เครื่องวางตำแหน่งแนวนอน เพราะจะทำให้ไอน้ำร้อนพุ่งออกมาเป็นอันตรายได้
- ปริมาตรความจุของหม้อต้มประมาณ 1.2 ลิตร แต่ไม่ควรเติมน้ำเกิน 1 ลิตร เพราะต้องเผื่อช่องว่างในการสร้างไอน้ำ กรณีที่เติมน้ำเกิน 1 ลิตร อาจจะทำให้ไอน้ำพุ่งออกมาขณะใช้งานตอนแรกและอาจเป็นการทำลายกลไกনিรภัยของฝาปิดหม้อต้มให้เสื่อมสภาพได้
- การเติมน้ำทำได้โดยใช้กรวยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยวางกรวยให้แนบสนิทกับรูเติมน้ำแล้วค่อยๆ เติมน้ำลงไป เมื่อสังเกตเห็นน้ำไหลออกทางรูระบายน้ำของโคนกรวย แสดงว่าน้ำเต็มพอดี
- การเติมน้ำจนล้นหม้อต้มหรือมากกว่าปริมาณความจุ 1 ลิตร จะทำให้ฝาปิดหม้อต้มเสียหาย ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งไม่รวมอยู่ในการรับประกันคุณภาพสินค้า

### เมื่อน้ำหมดหม้อและต้องการรีดเสื้อผ้าต่อมีวิธีเติมน้ำดังนี้

1. กดปุ่มไอน้ำที่คันโยก เพื่อปล่อยไอน้ำออกให้หมด
2. ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กไฟออกเปิดแผ่นความร้อนให้กว้างไว้ เพื่อระบายความร้อน
3. พักเครื่องให้เย็นลงโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที
4. ตั้งเครื่องในแนวตั้ง ค่อยๆ คลายฝาหม้อต้มน้ำออก เพื่อคลายแรงดันไอน้ำจนหมด จึงเปิดฝาหม้อต้มแล้วเติมน้ำในตอนแรกให้ค่อยๆ รินน้ำลงที่ตะล่อนยกก่อน เพื่อไล่ไอร้อนภายในหม้อต้มออกไป โดยใช้กรวยเติมน้ำด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น (เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้น้ำหมดขณะใช้งานควรเติมน้ำทุกครั้งที่ยี่เริ่มงาน การเติมน้ำเต็มหม้อ 1 ครั้ง สามารถรีดด้วยไอน้ำได้นานถึง 3 ชั่วโมง โดยประมาณ)

### ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดฝาหม้อต้มเพื่อเติมน้ำ ในขณะที่หม้อต้มที่ยังร้อนอยู่ หรือเครื่องอยู่ในแนวนอน เพราะน้ำร้อนหรือไอร้อนอาจพุ่งออกมาทำอันตรายได้

## วิธีรีดผ้าด้วยเครื่องรีดผ้า“Elvira”

เครื่องรีดผ้า Elvira ออกแบบให้สามารถนึ่งรีดได้อย่างสบาย การวางตัวเครื่องลงบนโต๊ะที่มีความสูงมาตรฐาน(ประมาณ 75 ซม.) จะทำให้การรีดผ้าเป็นไปด้วยความถนัดปราศจากความเมื่อยล้า ก่อนรีดผ้า การจัดผ้าลงบนฐานรองรีดขอแนะนำให้เคลื่อนมือไปในแนวระนาบซ้าย-ขวาเท่านั้น ไม่ควรเคลื่อนมือขึ้นลง เพื่อป้องกันหลังมือและแผ่นความร้อน ตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามชนิดของเนื้อผ้าที่จะรีดเปิดสวิทช์รอประมาณ10นาทีเมื่อหลอดไฟสีเขียวสว่างขึ้นก็พร้อมใช้งาน สำหรับเครื่องรีดผ้า Elvira รุ่น P2 ถ้าต้องการรีดโดยไม่ใช้ไอน้ำ ปิดปุ่มไปที่ “Steam Off” ถ้าต้องการรีดผ้าโดยใช้ไอน้ำให้ปิดปุ่มไปที่ “Steam On”

การโยกคันโยกกลางเพื่อรีดผ้าทำได้โดย โยกคันโยกกลางทับบนเสื้อผ้าที่จัดไว้ดีแล้วจนสุด ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วินาทีแล้วยกขึ้น ผ้าก็จะเรียบอย่างง่ายดาย กรณีที่กดทับไว้นานเกินกว่า 15 วินาที โดยประมาณ จะมีเสียงสัญญาณรบกวนเตือนพร้อมกัับตัดระบบไฟออกจากแผ่นความร้อน เพื่อป้องกันผ้าไหม

### สำหรับรุ่น P2

หากต้องการรีดผ้าด้วยไอน้ำให้โยกแผ่นความรอนลงห่างจากฐานรองรีดประมาณ 2-3 ซม. แล้วกดปุ่มพ่นไอน้ำที่คันโยกกลางบนเสื้อผ้าจนไอน้ำแทรกตัวเขาในเส้นใยของเนื้อผ้าทั่วแล้ว โยกแผ่นความรอนลงจนสุด ทิ้งไว้ 2-3 วินาที จึงยกขึ้น

.....

เครื่องรีดผ้า “Elvira” มีน้ำหนักโดยรวม 46 กก.หรือประมาณ 100 ปอนด์ แรงกดดังกล่าวจะทำให้ผ้าเรียบมากกว่าการรีดด้วยเตารีดธรรมดา ด้วยเหตุนี้ท่านสามารถใช้เทคนิคการกดคันโยกกลางและยกขึ้นเร็วกว่าปกติเมื่อท่านคุ้นเคยกับการใช้เครื่องแล้ว จึงเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการรีดผ้า ประจำวันของท่านได้ อย่างมาก

การรีดผ้าที่หนาๆ เช่น ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอนที่ทับกันหลายๆ ชั้น จนถึงการรีดกางเกง ที่มีการรองหมอน ซึ่งทำให้คันโยกไม่สามารถกดลงได้แบบสนิทเหมือนรีดผ้าที่มีความหนาปกติ กรณีเช่นนี้ให้กดคันโยกทาบลงมาพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดทับที่สูงเกินระดับ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ผ้าบางชนิดเกิดรอยมันเงาและเกิดแรงเครียดในระบบคันโยกของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

### อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดผ้า

เครื่องรีดผ้า Elvira สามารถตั้งอุณหภูมิของแผ่นความรอนให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าแต่ละชนิดได้ ตั้งแต่ผ้าไนลอน ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย ยีนส์ จนถึงลินิน ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิของแผ่นความรอน โดยหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ ไปที่สัญลักษณ์

- I : ผ้าไนลอน(Nylon) ผ้าใยสังเคราะห์
- II : ผ้าไหม(Silk) ผ้าขนสัตว์ ( Wool)
- III : ผ้าฝ้าย (Cotton) ยีนส์ (Jeans) ลินิน (Linen)

เมื่อเปิดสวิทช์ สัญลักษณ์ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นหมายถึงกระแสไฟเริ่มเข้าสู่แผ่นความรอนทำให้ความรอนสูงขึ้นและจะดับเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สามารถรีดผ้าได้ทันทีวิธีตั้งอุณหภูมิของเครื่องรีดผ้า Elvira

นั้น เหมือนกับการใช้เตารีดไฟฟ้าธรรมดา

การรีดเสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือลินินควรพรมน้ำให้ชื้นกว่าปกติ เพราะเส้นใยผ้าฝ้ายและลินินต้องการไอน้ำเพื่อการคลายตัวในระดับสูง ตั้งความร้อนสูงสุดในระดับ III (Cotton) กดแผ่นความร้อนลงแล้วยกขึ้น เพื่อตรวจสอบถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้กดทับลงอีกครั้งหนึ่ง จนเส้นใยแห้งสนิทด้วยเทคนิคนี้จะทำให้ท่านรีดเสื้อผ้าฝ้ายและลินินได้เรียบหรุเป็นพิเศษ

การรีดกางเกงหรือสูทที่เป็นผ้าขนสัตว์ด้วยเครื่องรีดผ้า Elvira จะช่วยลดปัญหาเงามันได้ดีอยู่แล้ว แต่หากท่านต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิงให้ใช้ผ้าคลุมรีด ผ้าคลุมรีดควรเป็นผ้าสาลีที่ใช้ทำงานแล้ว ใช้ผ้าคลุมรีดวางคลุมลงบนผ้าที่จะรีด พรมน้ำด้วยกระบอกฉีดน้ำให้ชื้นเป็นพิเศษ ตั้งอุณหภูมิระดับ III (COTTON) โยกแผ่นความร้อนลงแล้วยกขึ้นเพื่อตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้กดแผ่นความร้อนลงเบาๆ อีกครั้ง จนเส้นใยแห้งด้วยเทคนิคนี้จะได้ผลการรีดที่เรียบ จีบคมและหลีกเลี่ยงการเกิดรอยเงามันอย่างได้ผล

การรีดผ้าโดยตั้งอุณหภูมิให้สูงกว่าปกติของผ้านั้น สามารถทำได้แต่ควรลดระยะเวลากดทับให้สั้นลง เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่จะทำให้ท่านรีดผ้าได้เร็วขึ้น

## ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

เครื่องรีดผ้า “Elvira” ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ ซึ่งจะตัดการทำงานของกระแสไฟที่เข้าแผ่นความร้อน และจะส่งสัญญาณเตือน ตามข้อกำหนดดังนี้

1. การรีดที่มีการกดแผ่นความร้อนนานเกินกว่า 15 วินาที
2. เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ โดยมีได้ใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 8 นาที (หากต้องการใช้งานเพียงโยกคันโยกขึ้นลง ระบบไฟจะทำงานตามปกติ)

## วิธีการใช้หมอนรองรีด (How to use the Pressing Cushion)

หมอนรองรีดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง เพื่อช่วยให้การรีดผ้าในบริเวณที่ไม่สามารถรีดให้เรียบได้ เช่น บ่าไหล่เสื้อ เกล็ดทรง ส่วนสะโพกของกางเกง และกระโปรง ให้รีดได้อย่างสะดวกขึ้น **วิธีใช้หมอนรองรีดทำได้ 2 วิธี คือ**

1. ใช้หมอนรองรีดรองแล้วยกขึ้นสัมผัสกับแผ่นความร้อน เช่น บริเวณบ่าเสื้อ เป็นต้น
2. ใช้หนุนรีดโดยวางหมอนรองรีดลงบนฐาน แล้วสวมเสื้อผ้าที่จะรีดเข้าฐาน หมอนรองรีดจะเน้นส่วนเว้าที่รัดยากให้หนุนขึ้น ทำให้กดแผ่นความร้อนลงรีดได้อย่างสะดวก เช่น ส่วนสะโพกของกางเกงหรือกระโปรง เป็นต้น

การใช้หมอนรองรีดวางบนฐานของเครื่อง ควรโยกแผ่นความร้อนกดลงบนเสื้อผ้าพอประมาณไม่ควรกดลงจนสุด เพราะจะทำให้เกิดแรงกดต่อเสื้อผ้าสูงเกินความจำเป็น และอาจทำให้โครงสร้างของเครื่องเกิดความเสียหายได้อีกด้วย



**: ริดขอบแขนเสื้อ**

วางขอบแขนเสื้อทั้ง 2 แขน บริเวณด้านข้างของ  
ฐานรองรับ จับจับให้เรียบร้อย แล้วริดโดยรอบ




**: ริดแขนเสื้อ**

วางแขนเสื้อให้ขนานกับฐานรองรับ พาดตัวเสื้อ  
ไปด้านหลังเครื่อง ให้วงแขนเสื้อ วางพอดีกับส่วน  
โค้งของฐาน ริดแขนเสื้อที่ละแขน



**: กรณีไม่ต้องการริดทับขอบแขนเสื้อ**

วางแขนเสื้อตามขวางกับฐานรองรับให้ขอบแขน  
เสื้อตักออกนอกฐาน

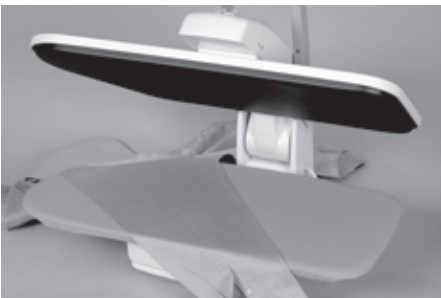

**: ริดไล่แขนเสื้อส่วนที่เหลือ**

โดยให้วงแขนเสื้อวางพอดีกับส่วนโค้งของฐาน



### : วางรีดแขนเสื้อที่ละแขน

แขนส่วนที่รีดแล้ว วางอยู่ที่ฐานรองรีดด้านหน้า  
เครื่องรีด



### : รีดตัวเสื้อด้านหน้า

สอดตัวเสื้อเข้าใต้ฐานรองรีด ดึงขึ้นหน้าของตัวเสื้อ  
วางบนฐานใหญ่ส่วนปากชิดกับขอบฐานด้านขวาเลื่อน  
รีดชายเสื้อส่วนที่เหลือ



### : รีดตะเข็บข้าง

เลื่อนตัวเสื้อส่วนที่รีดเสร็จแล้วเข้าหาตัว วางส่วน  
ใต้วงแขนเสื้อชิดขอบฐานพอดี (ถ้าตะเข็บยื่นให้  
ดึงตะเข็บมาให้ตั้งก่อนรีด)



### : รีดตัวเสื้อด้านหลัง


เลื่อนตัวเสื้อโดยวิธีเดียวกันเพื่อรีดด้านหลัง วางวง  
แขนเสื้อและปากชิดขอบฐานพอดี



**: ขยับตัวเสื้อส่วนที่รีดแล้ว เข้าหาตัว**  
รีดส่วนที่เหลือโดยให้วงแขนเสื้อและบ่าชิดขอบ  
ฐานพอดิ ขยับรีดชายเสื้อส่วนที่เหลือ



**: รีดด้านหน้า**  
วางวงแขนเสื้อและบ่า ให้ชิดขอบฐานพอดิ

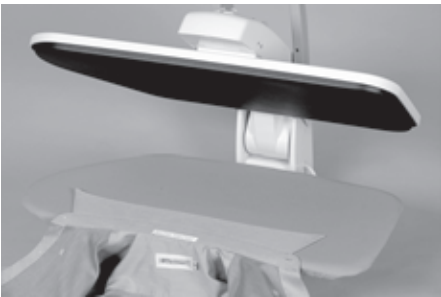

**: รีดปกเสื้อ**  
วางปกเสื้อให้ชิดขอบฐานพอดิ ดึงปกเสื้อให้เรียบ  
แล้วรีด



**: รีดบ่าเสื้อ**  
ใช้หมอนสั้นรองหนุนส่วนบ่าเสื้อ สัมผัสกับแผ่น  
ความร้อนรีดตกแต่งให้เรียบ



**: รีดช่วงบน**

รูดซิปและติดตะขอให้เรียบร้อยแล้วสอดเอวเข้า  
ฐานรองรีดหมุนรองรีดด้วยหมอนสั้น โยกกดแผ่น  
ความร้อนเพียงเล็กน้อย  
\* ถ้าเป็นผ้าขนสัตว์ควรใช้ผ้าคลุมรองรีด และรีด  
อย่างระมัดระวัง



สอดช่วงเอวกางเกงเข้ารีด จับกระเป๋าค้นและจับกาง  
เกงให้เรียบขยับรีดโดยรอบ ถ้าบริเวณสะโพกยื่น  
ให้ใช้หมอนสั้นสอดหนุนรีด




**: รีดขากางเกง**

จับจับหน้าวางช่วงเอวไปทางด้านหลังเครื่องพาด  
ขากางเกงมาทางด้านหน้า วางตะเข็บใต้เป้ากาง  
เกงชิดขอบฐานรองรีดจับตะเข็บข้างชนกันพอดี  
ตั้งแต่ใต้เป้าถึงปลายกางเกง วางรีดที่ตะขาค



**: รีดจับจีบด้านหน้า**

วางขากางเกงให้ขนานกับฐานรองรีด ส่วนใต้เป้า  
ชิดขอบฐาน วางรีดให้ถึงจีบด้านหน้าของกางเกง

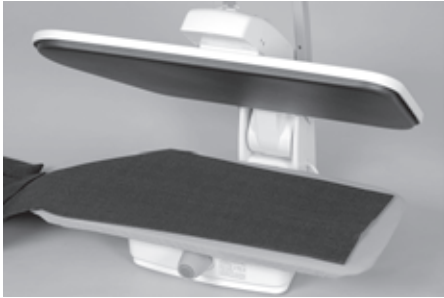

**: รีดปลายขากางเกง**

ขยับตัวกางเกง รีดจีบให้สุดความยาวของขา



**: รีดจีบจิบหลัง**


มือซ้ายจับจีบช่วงเอว มือขวาจับจีบช่วงสะโพกตั้งให้ตั้งวางรีดบนฐานรองรีดทางด้านซ้าย ขยับรีดจนถึงช่วงเอว

### *กางเกงยีนส์*




**: ยีนส์**

รีดขอบเอววิธีเดียวกับรีดกางเกง (หน้า 13) จับแนวตะเข็บให้ตรง แล้วรีดทับหน้าหลัง

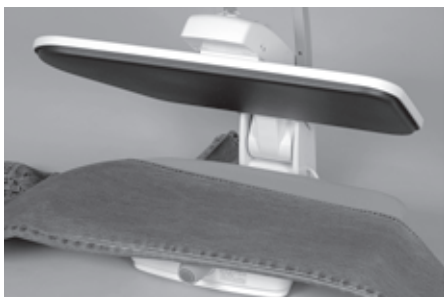


ขยับรีดจนสุดความยาว

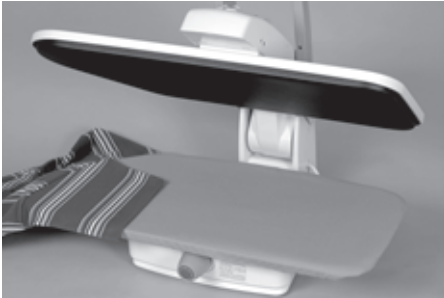


**: รีดแขนเสื้อ**

วางแขนเสื้อชิดขอบฐาน ให้สันแขนตอกออกฐานรองรีดเล็กน้อย (เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดจีบ) วางรีดที่ตะเข้

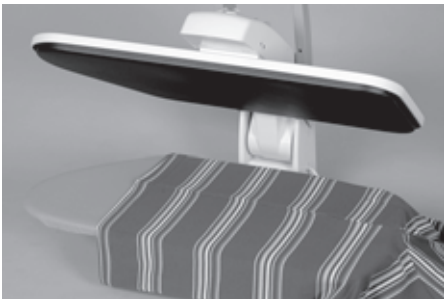

**: รีดตะเข็บข้าง**

จับตะเข็บข้างทั้ง 2 ข้างให้ชนกันแล้ววางรีด

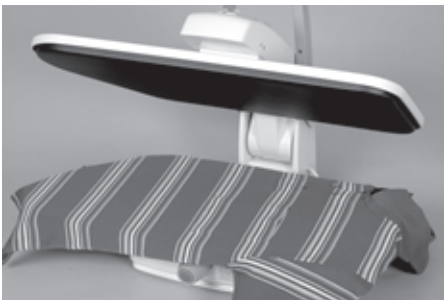


**: รีดตัวเสื้อ**

รีดตัวเสื้อด้านหน้าและขยับรีดจนทั่ว



**: รีดปก**


เนื่องจากปกเป็นส่วนโค้ง ให้แบ่งปกรีดทีละครึ่ง บนฐานซ้ายขวา

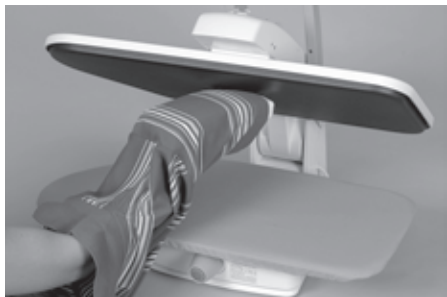

### : รัดสันแขนและบ่า


ใช้หมอนสั้นหนุนยกขึ้นสัมผัสกับแผ่นความร้อน บริเวณสันแขนเสื้อ บ่าเสื้อและกลางหลังเสื้อ

## กางเกงสตรี (ขาคลมไม่มีจับ)

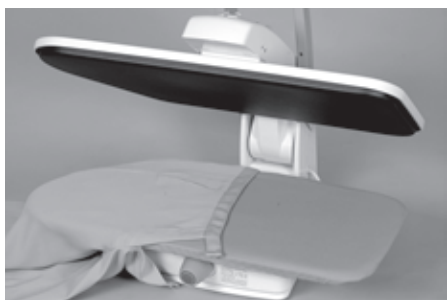


### : รัดช่วงบนกางเกง

สอดขอบเอวกางเกงเข้ารัดหมอนรัดโดยรอบ ถ้าเป็นช่วงสะโพกต้องใช้หมอนสั้นหนุนรัด

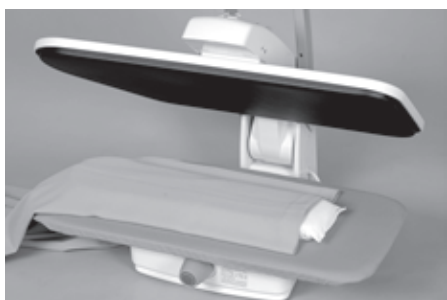


### : รัดขากางเกง

จับตะเข็บข้างประกบกันวางบนหมอนยาว โยกแผ่นความร้อนเพียงครั้งเดียว รัดจากใต้เป้ากางเกงไปถึงปลายขากางเกง

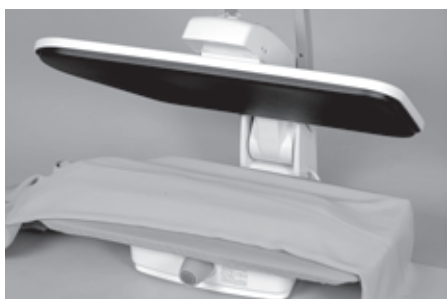

ขยับรัดส่วนอื่นๆโดยรอบ (โดยใช้หมอนยาว)

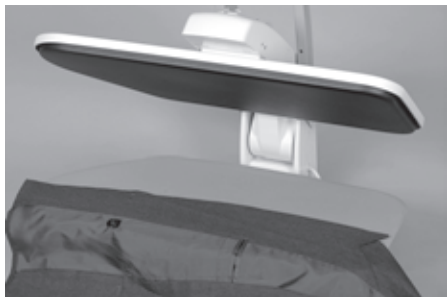

**: รีดสาบเสื้อ**  
 รีดบริเวณสาบเสื้อด้านในโดยรอบ



**: รีดปกเสื้อ**  
 รีดปกเสื้อ วางให้ชิดขอบฐานรองรีด



**: รีดแขนเสื้อ**  
 สอดหมอนยาวเข้าไปในแขนเสื้อแล้ววางรีด พลิก  
 หน้าหลังรีดจนทั่ว (โยกแผ่นความร้อนเพียงครึ่ง  
 เดียว)




**: รีดหัวแขนและบ่า**  
 ใช้หมอนสั้น หนุนรีดบริเวณหัวแขนและบ่า



### : ริดตัวเสื้อ


วางริดเหมือนเสื้อเข้ด(หน้า 11-12) ระวังเม้ด  
กระดุมที่มีเด็ยต้งหนูน้ริดกับหมอนสันก่อน  
โดยการคว่ำเม้ดกระดุมลงก่อนริด พยายามหลีกเลี่ยงการกดทับโดยตรง มิฉะนั้นเม้ดกระดุมจะแตก  
(ริดเหมือนเม้ดกระดุมเสื้อสตรี)

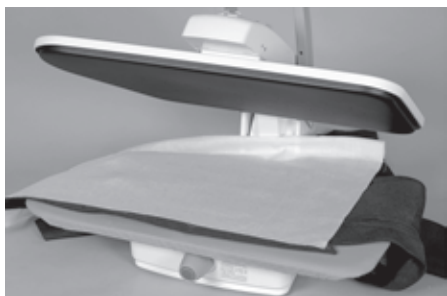

### : ริดผ้าขนสัตว์

ควรใช้ผ้าคลุมริดใช้แรงกดน้อยโดยโยกแผ่นความ  
ร้อนเพียงครั้งเดียว

## *เสื้อสตรีแขนยาว*

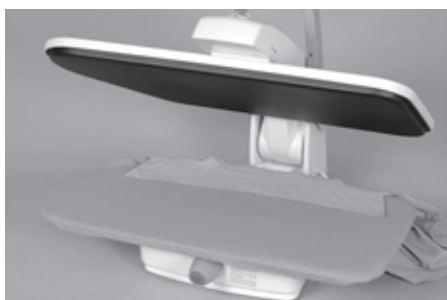

### : ริดปก

สอดตัวเสื้อเข้าไปใต้ฐานรองริดวางปกขึ้นริด ให้  
ขอบปกชิดขอบฐาน



### : ริดเม้ดกระดุม

สำหรับเม้ดกระดุมเสื้อสตรี ที่มีขนาดใหญ่ให้คว่ำ  
ริดวางริดกับหมอนสัน กดแผ่นความร้อนครั้งเดียว  
ขยับริดโดยรอบ



### : รีดแขนเสื้อ

ปกติเสื้อสตรีจะไม่มีส้นแขน ต้องใช้หมอนยาวช่วย โดยการสอดเข้าในแขนเสื้อ เริ่มรีดตะเข็บใต้ท้องแขนก่อน แล้วขยับพลิกหมอนนำผาด้านล่างขึ้นมา รีด



ขยับรีดส่วนที่เหลือ




### : รีดตัวเสื้อ

ขยับรีดตัวเสื้อเหมือนเสื้อเชิ้ต (หน้า 11-12)




### : รีดหัวแขนและบ่า

ถ้าหัวแขนมีจีบหรือรูด ให้ใช้หมอนสั้นช่วยยกสัมผัสกับแผ่นความร้อน

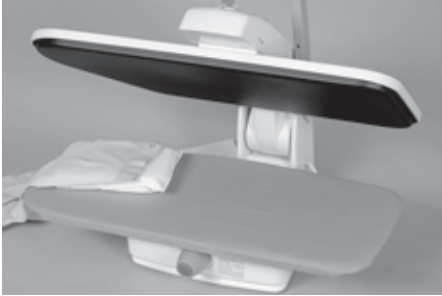

**: รีดแขน**

วางแขนเสื้อบนหมอนสั้นในห่วงแขนเสื้อพอดีกับส่วน  
เว้าของฐานรองรีดจับจับแขนเสื้อให้ดี ให้เส้นแขน  
ตกลอกนอกหมอนสั้น

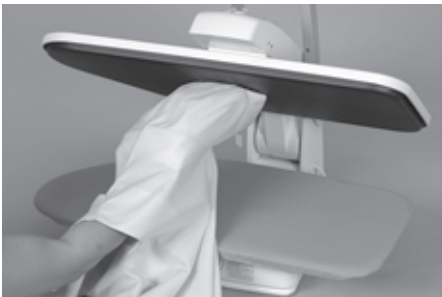

**: รีดจับแขน**

สอดหมอนสั้นเข้าไปในแขน จับจับให้สวดยบน  
หมอนสั้นแล้วสัมผัสกับแผ่นความร้อน




**: รีดตัวเสื้อ**

วางรีดตะเข็บข้างก่อน แล้วรีดบริเวณตัวเสื้อ วิธีรีด  
เหมือนเสื้อยืดโปโล (หน้า 15)



**: รีดปกเสื้อ**

วางรีดโดยให้ขอบปกชิดขอบฐานรองรีด (บางครั้ง  
ปกอาจจะต้องรีดทีละครั้งซ้ายขวา)

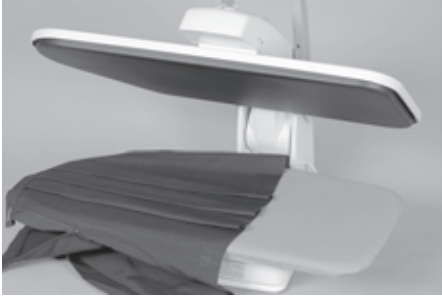


**: กระโปรงจับ**

สอดกระโปรงเข้าฐานรองรีด จับจับให้เรียบร้อย ก่อนรีด หมุนรีดโดยรอบ



**: กระโปรงทรงสอบ-ทรง A**

จับตะเข็บข้างทั้งหน้า-หลังประกบกันวางบนฐาน พลิกรีดอีกด้านหนึ่ง แล้วขยับรีดส่วนที่เหลือ

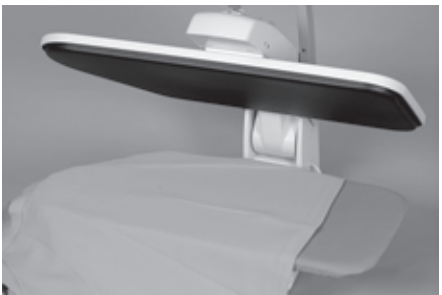


**: กระโปรงย้วย-บาน**

จัดวางรีดทั้งชั้นหน้า-ชั้นหลังไปพร้อมๆกันบนฐาน สอดส่วนที่ยังไม่รีดไว้ด้านในขยับส่วนที่รีดแล้วเข้าหาตัว (ให้ขอบเอวชิดฐานรองรีด)



**: กระโปรงจับรูด**

สอดชายกระโปรงเข้ารีด ให้จับรูดของกระโปรงชิดขอบฐาน หมุนรีดเข้าหาตัว

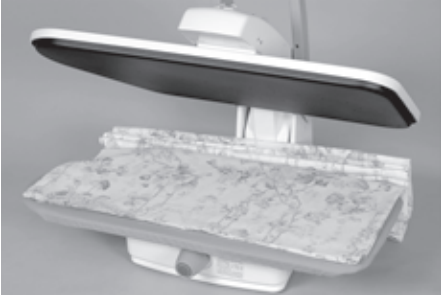


พับผ้าตามยาว 2-4 ทบ ให้มีความกว้างใกล้เคียงกับฐานรองรีด พับทบผ้าเป็นชั้นๆ แล้วสอดไว้ใต้ฐานรองรีด



ดึงผ้าออกรีดเป็นช่วงๆ โดยดึงเข้าหาตัวจนสุดผืนผ้า



พับชายผ้าเข้าหากัน ถ้าผ้านด้านหลังยังไม่เรียบ พลิกรีดอีกครั้ง

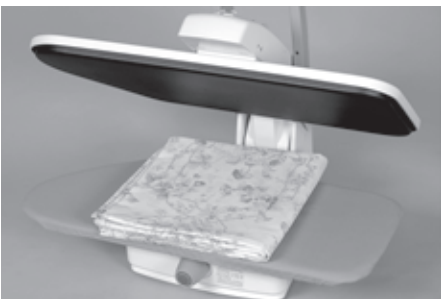


พับผ้าเก็บให้เรียบร้อยในระหว่างรีด ถ้าผ้าปูที่นอนเตียงคู่ สามารถรีดได้โดยวิธีเดียวกัน ถ้าความกว้างของผ้าที่พับกว้างกว่าฐานรองรีด ให้ขยับรีดชาย-ขวาทีละครั้ง




### : เน็คไท

คว่ำหน้าเน็คไทลง กดแผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย

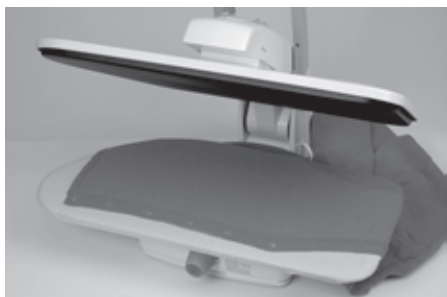


### : เสื้อไหมพรม

วางตัวเสื้อเหมือนการรีดข้างต้น แต่กดแผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย

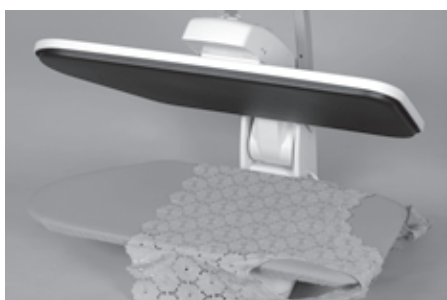

### : ผ้าลูกไม้

วางตัวเสื้อลงบนฐาน แล้วดึงผ้าให้เรียบทั้ง 4 ด้าน ลายปักบนจะจมลงไปใ้ฟองน้ำ ทำให้ลูกไม้ไม่แบน

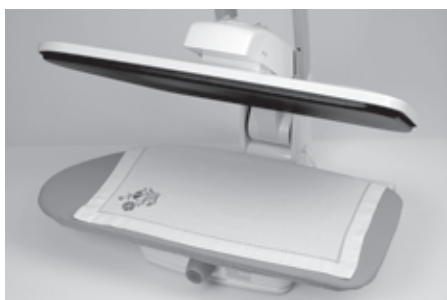


### : ผ้าลายปัก

(บนผ้าปูโต๊ะ, ผ้ารองจาน, ผ้าปูที่นอน)  
การรีดให้ผ้าลายปักนูนสวย ทำได้โดยคว่ำหน้า ลายปักลงบนฐานรองรีด รีดด้านหลัง




### : ผ้าถักมือ

ดึงลวดลายการถักให้ยืดตัวออกจากกันให้ได้ลวดลาย และรูปทรงที่ถูกต้อง แล้วจึงรีด

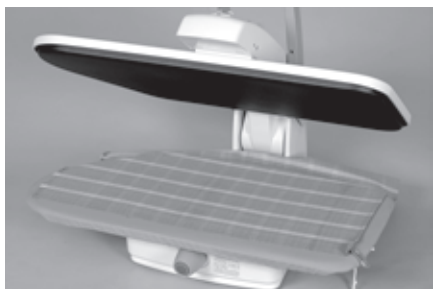


### : ผ้าเช็ดปาก

วางผ้าเช็ดปากจัดให้เรียบแล้วรีด ถ้าต้องการจะประหยัดจัดวางรีดครั้งละ 2-3 ผืน ไปพร้อมๆ กัน

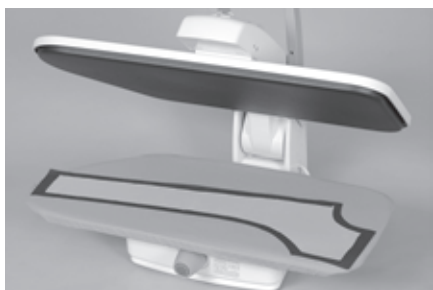

### : การรีดผ้าเคมี-ผ้ารองในปกเสื้อ

การรีดผ้ารองในชนิดเคลือบน้ำยาเคมี จะได้ผลดีขึ้นขึ้นอยู่กับ การตั้งอุณหภูมิ และเวลากดทับควรรี้อุณหภูมิและเวลากดทับตามคำแนะนำของผู้ผลิต

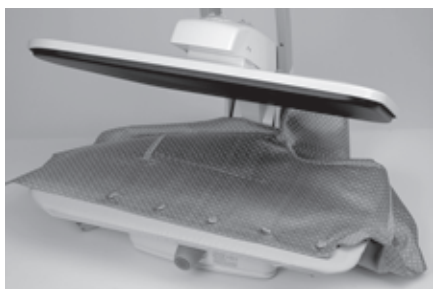

### : เสื้อผ้าไหมไทย

เส้นใยไหมต้องการความชื้นเป็นพิเศษ จึงต้องพรมน้ำ แล้วห่อผ้าทิ้งไว้ 10-20 นาที ตั้งอุณหภูมิสูงระดับ III (คอตตอน) โยกแผ่นความร้อนลงแล้วตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้รีดจนแห้งจะได้ผ้าไหมที่เรียบงดงาม



### : รูปลอกหรือเพชรติดเสื้อ

วางรูปลอกหรือเพชรติดเสื้อคว่ำลงบนเสื้อผ้าที่จะ ตักแต่ง ตั้งอุณหภูมิระดับสูงสุดโยกคันโยกลงจนสุด กดทับไว้ 10-15 วินาที (อาจเพิ่มแรงกดโดยใช้ผ้า หนุนรองรีดด้านล่าง)หรือทำตามคำแนะนำของผู้ ผลิต



ทิ้งไว้สักครู่ จึงค่อยดึงกระดาษออก อย่าดึงในขณะที่ ทั่วร้อน อาจจะทำให้รูปลอกหรือเพชรติดเสื้อหลุดได้



### : รูปลอก ลายปัก

จัดวางลายปักในตำแหน่งที่ต้องการให้ก้าวคว่ำลงบน ตัวเสื้อตั้งอุณหภูมิและเวลาในการรีดเช่นเดียวกับการ ตัดรูปลอกหรือเพชรติดเสื้อหรือทำตามคำแนะนำ ของผู้ผลิต

## หลักการรีดผ้าทั่วไป

1. แยกประเภทของเนื้อผ้าก่อน ตามลักษณะเส้นใย หรือผ้าเนื้อบางหนา
2. พรมน้ำโดยการจัดวางตัวเสื้อลงบนโต๊ะ
3. การพรมน้ำควรพรมน้ำด้านนอกตัวเสื้อ ไม่พรมน้ำด้านในตัวเสื้อ
4. พรมน้ำโดยใช้กระบอکیدน้ำ ฉีดให้ห่างจากตัวเสื้อประมาณ 6-8 นิ้ว ละอองน้ำจะกระจายเป็นฝอย แทรกซึมไปทั่วเส้นใย
5. ควรพรมน้ำไปที่ละส่วนบนตัวเสื้อ เริ่มจากแขนเสื้อ ตัวเสื้อด้านหน้า ปกและด้านหลัง ม้วนผ้าพับไว้ที่ละตัว ไม่ควรขยूमผ้า จะเป็นการเพิ่มความยับให้กับเนื้อผ้า
6. ผ้าใยธรรมชาติ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ต้องการความชื้นมากกว่าผ้าใยสังเคราะห์ ควรใช้ผ้าขนหนูสีขาว ม้วนผ้าหมักไว้ 10-15 นาที จึงค่อยนำมารีดและต้องรีดผ้าให้แห้งสนิท มิฉะนั้นผ้าจะคืนตัวและไม่เรียบ
7. ควรแยกผ้าสีตกไว้ต่างหาก อย่าหมักผ้ารวมกัน
8. ถ้าต้องการใช้น้ำยารีดผ้าเรียบ ให้ฉีดพรมลงบนตัวเสื้อให้เรียบร้อยก่อนการจัดวางรีด หลังจากทีหมักผ้าทิ้งไว้แล้ว จะทำให้ผ้าไม่ด่างเป็นดวงๆ
9. ถ้าพบรอยเปื้อนของเสื้อผาระหว่างการพรมน้ำ ควรนำไปซักทำความสะอาดก่อน มิฉะนั้นจะซักออกยากและรอยเปื้อนจะติดแน่น เพราะโดนความร้อนหลังจากรีดแล้ว
10. รีดผ้าสีขาวก่อน แล้วจึงรีดผ้าสี ป้องกันผ้าสีตกใส่ผ้าขาว
11. ให้รีดผ้าเนื้อบางไปหาผ้าเนื้อหนา ตั้งความร้อนตามชนิดของเนื้อผ้า
12. รีดเสื้อก่อน แล้วจึงรีดกระโปรงและกางเกง เพราะเสื้อส่วนมากเป็นผ้าเนื้อบางกว่า ต้องการความร้อนน้อย
13. ควรมีแสงสว่างมากเพียงพอ ในระหว่างการรีดผ้า ทำให้มองเห็นเนื้อผ้าว่ายับหรือเรียบได้ชัดเจน
14. ผาขนสัตว์ ผากำมะหยี่ เป็นเส้นใยที่ไม่ต้องการการถูไถ เพราะจะทำให้ผ้าเกิดรอยมัน ควรรีดด้านในหรือใช้ผ้าปูรองรีด
15. ส่วนไหนของเสื้อผ้าที่ต้องขยับมากในเวลารีด เช่น ระบาย ลูกไม้ กระเป๋่า จีบต่างๆ หรือบริเวณที่มีการตกแต่ง ตะเข็บต่างๆ ให้รีดส่วนนี้ก่อน แล้วรีดส่วนอื่นตามทีหลัง
16. เวลารีดผ้าเสร็จแล้ว ต้องตีตเม็ดกระดุม รูดซิป และตีตตะขอให้เรียบร้อย เช่น เสื้อเชิ้ตตีตเม็ดกระดุมตรงปกเสื้อ 1 เม็ดและเม็ดที่ 2 ตรงตัวเสื้อ
17. การแขวนไม้แขวนเสื้อ ให้หันตะขอแขวนไปทางเดียวกัน และแยกประเภทเสื้อผ้าเรียงกันไป เพื่อการจัดเก็บและหยิบสวมใส่
18. เสื้อผ้าที่รีดเสร็จแล้ว ควรแขวนทิ้งไว้สักครู่ อย่าเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าเลยทันที เพื่อให้ความชื้นระเหยออกให้หมด

# หลักการรีดผ้าด้วยเครื่องรีดผ้า


1. ควรปรับเก้าอี้ให้มีความสูงที่เหมาะสมกับโต๊ะที่วางเครื่องรีดผ้า ขณะที่เอื้อมมือโยกคันโยกลงด้วยความคล่องตัวและสะดวกสบาย
2. เวลาตั้งเครื่องรีดผ้าบนโต๊ะ ให้ฐานรองรีดชิดขนานไปกับขอบโต๊ะ เพื่อให้เสื้อผ้าส่วนที่รีดเสร็จแล้วได้ทิ้งตัวออกนอกโต๊ะทำให้ผ้าไม่ยับ และควรมีพื้นที่โต๊ะทางด้านซ้ายมืออย่างน้อยประมาณ 1 ฟุตไว้รองรับน้ำหนักเสื้อผ้า เพิ่มความคล่องตัวในขณะรีดผ้า
3. ควรวางเสื้อผ้าให้ถูกทิศทางของตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะโยกแผ่นความร้อนลง
4. สอดตัวเสื้อ ที่ยังไม่รีดเข้าด้านหลังฐานรองรีดเสมอ แล้วค่อยๆ ดึงออกมารีดเป็นช่วงๆ โดยการดึงผ้าส่วนที่รีดแล้วเขย่าหัว และให้ผาตกนอกฐานรองรีด มาทางด้านหน้าเครื่องให้เสื้อผ้าไม่ยับ จับและขยับเสื้อผาอย่างเบาๆ มือ ค่อยๆ รีดไล่ให้เป็นวงกลมไปที่ละส่วน
5. ในการรีดผ้า ถ้าพรมน้ำระหว่างกรรีดมากจะทำให้บริเวณโต๊ะเปียก ควรเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ เพราะอาจทำให้ผ้าที่รีดเสร็จแล้วเปียก
6. เวลารีดควรนั่งรีดและเคลื่อนผ้ามือให้ราบไปกับฐานรองรีด ไม่ควรยืนรีดจะมีโอกาสโดนแผ่นความร้อน ถ้าเคลื่อนมือสูงโดยไม่ระวัง
7. ถ้าเสื้อผาบริเวณตะเข็บยื่น ต้องพรมน้ำและดึงตะเข็บให้ตึง แล้วกดแผ่นความร้อนลง 1 ครั้ง และยกขึ้นทันที ดึงตะเข็บให้ตึงอีกครั้ง เพราะผาย้ออนตัว แล้วกดแผ่นความร้อนลงเพื่อรีดให้แห้ง
8. ถ้ารีดสวนไหนแล้วยับ ให้รีดทับซ้ำใหม่ในบริเวณนั้น แต่ต้องพรมน้ำเพื่อคลายเส้นใยแล้วจึงรีดใหม่ ผาถึงจะเรียบ
9. ถ้าดึงตัวเสื้อออกจากตัวเครื่องแล้วพบรอยยับให้ใช้หมอนสั้นนำไปสัมผัสกับแผ่นความร้อน อย่าจัดวางรีดบนฐานรองรีดใหม่ เพราะจะทำให้ส่วนอื่นยับและต้องตั้งต้นรีดใหม่
10. ระหว่างการใช้เครื่องควรให้ห่างไกลจากมือเด็ก กันเด็กผลอจับเลน
11. ใช้หมอนสั้น หนุนรีดในส่วนเว้าโค้ง หรือต้องการเน้นเฉพาะ เช่น บริเวณขีป กระเป๋ และสะโพก
12. ผาบางชนิดไม่ต้องการแรงกดทับถึง 100 ปอนด์ (46 กก.) เช่น ผากำมะหยี่ ผาขนสัตว์ ใหม่พรมให้โยกแผ่นความร้อนลงเพียงเล็กน้อย เพียงสัมผัสกับเส้นใย แล้วจับคันโยกคางไว้สักครู่ จึงค่อยโยกคันโยกขึ้นสูงสุด
13. ถ้าผาที่รีดมีความเปียกขึ้นมาก ให้โยกคันโยกขึ้นลง 2-3 ครั้ง เพื่อให้ไอน้ำได้ระเหย ทำให้ผาเรียบและแห้ง
14. วัสดุตกแต่งบนเสื้อผาบางชนิดโดนความร้อนไม่ได้ ควรหลีกเลี่ยงการรีดโดยตรงหลบหรือใช้ผาคูลมรองรีดก่อน



ควรล็อกคันโยกก่อนที่จะหิ้วเครื่อง

**: การบำรุงรักษา**

เมื่อคันโยกติดลงเร็วกว่าปกติแสดงว่าแผ่นฟองน้ำมีการยุบตัวแล้ว ควรเปลี่ยนใหม่ไม่ควรใช้ฟองน้ำแผ่นใหม่ที่ซื้อมาลงบนแผ่นเก่า เพราะจะทำให้แรงกดสูงเกินระดับและเกิดการเสียหายของกลไกภายในได้ ควรซักผ้ารองรีดเมื่อมีรอยเปื้อน หากเป็นรอยใหม่กรอบ ควรเปลี่ยนใหม่

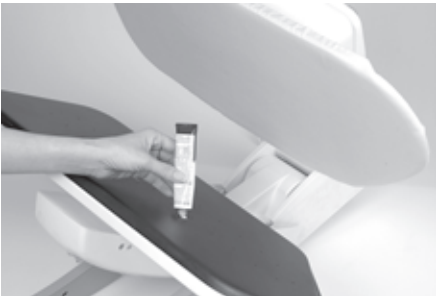

**: การทำความสะอาดแผ่นความร้อน**

เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อาจมีคราบสกปรกติดเป็นคราบบนแผ่นความร้อน ควรทำความสะอาดแผ่นความร้อนทุกครั้งที่พบว่า มีรอยคราบสกปรก ด้วยครีมทำความสะอาด ( Hot Iron Cleaner ) ทำความสะอาดแผ่นความร้อนจนร้อนจัดโดยใช้ผ้าแข็งๆป้ายครีมแล้วถูแผ่นความร้อนจนคราบหลุดออกหมด

**ไม่ควรใช้** ยาขัดที่มีผงขัดผสมอยู่หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ถ้าแผ่นความร้อนมีคราบเปื้อนมาก ควรหงายเครื่องดังในภาพแล้วจึงทำความสะอาด

**การบำรุงรักษาหม้อต้มของ Elvirapress P2**

ในหม้อต้มของ Elvirapress P2 มักมีคราบตะกอนเกาะอยู่ภายใน (แม้จะเติมด้วยน้ำประปาหรือน้ำดื่ม) จึงจำเป็นต้องขจัดตะกอนในหม้อต้มออกเป็นครั้งคราว เพื่อความทนทานและความประหยัดไฟฟ้า แนะนำให้ขจัดคราบตะกอนออก การทำความสะอาดหม้อต้มด้วยตนเอง ทำได้โดย

1. เทน้ำที่ค้างอยู่ในหม้อต้มออกจนหมด
2. ใส่ส่วนผสมของน้ำส้มสายชู (ส่วนผสม น้ำ 3 ส่วน ต่อน้ำส้มสายชูขาวบริสุทธิ์ 1 ส่วน) ลงในหม้อต้มและปิดฝาหม้อต้ม ไม่ควรใส่สารเคมีอื่นลงไป
3. เปิดสวิตช์หม้อต้มรอจนเดือดประมาณ 5-10 นาที
4. ปิดสวิตช์หม้อต้ม และตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วค่อยเปิดฝาหม้อต้มออกถ้ามีแรงดันภายใน ให้หยุดหมุนปล่อยทิ้งไว้จนแรงดันภายในหมด จึงเปิดฝาหม้อต้มออก
5. เทส่วนผสมของน้ำส้มสายชูออก แล้วล้างน้ำเปล่าอีก 2-3 ครั้ง

## ขอควรปฏิบัติ

ถึงแม้ว่าจะมีการล้างตะกอนด้วยตนเองแล้วก็ตาม บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านส่งเครื่องรีดผ้าของท่านเพื่อล้างตะกอนและตรวจสอบระบบหม้อต้ม ทุกๆ 6 เดือน โดยส่งที่ศูนย์บริการเอลวีรา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

## การรับประกันคุณภาพ

เครื่องรีดผ้า Elvira มีการรับประกันคุณภาพชิ้นอะไหล่และมีมือการประกอบเป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับการใช้งานปกติในบ้าน การรับประกันนี้ไม่ใช่การรับประกันการสึกหรอของชิ้นอะไหล่ที่เกิดจากการใช้งาน แต่เป็นการรับประกันการด้อยคุณภาพของชิ้นอะไหล่ (Defective Parts) ที่ทำงานตามปกติ การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งาน เช่น สายท่อไอน้ำ หลอดไฟ Pressure Switch, Solenoid Valve, สวิตช์ไฟ และฝาหม้อต้ม นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงการเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น ปลั๊กไฟละลายเนื่องจากปลั๊กหลวมหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน โดยไม่ใช่สายดิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันหากนำไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ เช่น การใช้ในร้านซักอบรีด หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรม ยกเว้น กรณีผู้ใช้ได้สมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนธุรกิจ ซักอบรีด ซึ่งจะได้รับกรรับประกันตามเงื่อนไขของโครงการฯ

## ศูนย์บริการ

เพื่อให้เครื่องรีดผ้า Elvirapress สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลายาวนาน คุ่มค่ากับการลงทุนของคุณ บริษัทฯ ขอแนะนำให้นำเครื่องเข้าตรวจเช็คหรือทำการซ่อม ณ ศูนย์บริการฯ ใกล้บ้านท่าน

### ศูนย์บริการกรุงเทพฯ

- **ศูนย์บริการเอลวีร่า (ศูนย์บริการใหญ่)**  
ศูนย์การค้าไทซิน ดิดีไซรุ่มสเมก เซิงบันโดรตไฟฟ้า BTS สถานีพระโขนง โทร. 0-2390-2299
- **ศูนย์บริการเอลวีร่า (สุขุมวิท)**  
เยื้องวัดธาตุทองตรงข้ามโรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 0-2391-0919
- **ศูนย์บริการเอลวีร่า (ซีคอนสแควร์)**  
ชั้น 2 ทางเข้าโลตัส โทร. 0-2721-9416-7
- **ศูนย์บริการเอลวีร่า (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)**  
ชั้น 3 ตรงข้าม ร้านซีเอ็ด บุค โทร. 0-2884-8413
- **ศูนย์บริการเอลวีร่า (เซ็นทรัลลาดพร้าว)**  
ชั้นใต้ดิน โทร. 0-2541-1828-9

### ศูนย์บริการต่างจังหวัด

- **บริษัท เพ็น เค ซลบุรี จำกัด** 252/9 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
โทร. 0-3879-3671, 08-1811-8645, 08-9832-3572
- **บริษัท เอลวีร่าแฮสโคราช จำกัด** 230/5 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4429-5864-5, 08-1718-6286, 08-1966-7768
- **บริษัท เพ็น เค เชียงใหม่ จำกัด** 36/4-5-6 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
57000 โทร. 0-5340-5210-1, 08-1764-2534
- **บริษัท เพ็น เค พิษณุโลก จำกัด** 29/95-96 ถ.สิงห์ผมน้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
65000 โทร. 0-5524-5872, 08-9644-4313
- **บริษัท ไฟน์แอฟพลายแอนซ์ จำกัด** 23/102-103 ม.5 ถ.กะทู้-สามกอง เยื้องโลตัส  
ฝั่งสามกอง ต.ระษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7625-4335, 086778-1117
- **บริษัท เพ็น เค หาดใหญ่ จำกัด** 256/4 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
90110 โทร. 0-7435-5509, 08-3184-7754, 08-7392-1830
- **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีน่า แฮส** 9/76 ซ.1/2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร. 0-7335-0123-335

### สอบถามข้อมูล

ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลในการใช้งานเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก  
สำนักงานขาย-ศูนย์ข้อมูลเอลวีร่า โทร. 0-2390-2172 จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. (เสาร์-อาทิตย์  
08.30-17.30 น. โทร. 0-2390-2299 ) [www.elvirapress.com](http://www.elvirapress.com) หรือ Email : [elvira@penk.co.th](mailto:elvira@penk.co.th)  
และที่ตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัด



**บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด**  
988-990-992 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0 2391 0919 , 0 2390 2172 โทรสาร. 0 2391 1141 , 0 2381 3872  
[www.elvirapress.com](http://www.elvirapress.com) หรือ Email : [elvira@penk.co.th](mailto:elvira@penk.co.th)